



MONARX

MONARX S47

бездымная костровая чаша

Инструкция по эксплуатации



2025

ЧТО ТАКОЕ MONARX S47

Представьте: вы разжигаете идеальный костёр — без вони, без слёз от дыма, без испорченной одежды. Вокруг — семья, друзья, жара хватает не только для уюта, но и чтобы приготовить ужин прямо на огне.

Чаша создана для тех, кто хочет:

- собираться у огня не “как получится”, а как хочется
- готовить стейки, кашу, чай или овощи прямо на улице, без копоты
- чувствовать себя хозяином вечера и притягивать к себе людей

Идеально для частных домов, дач, террас, глэмпинга, кемпинга.


MONARX

— это не просто огонь. Это центр притяжения, где создаются вечера, которые запоминаются



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАШИ

КОНСТРУКЦИЯ	Двойные стенки, дефлекторы, вентиляция снизу
ПРОИЗВОДСТВО	Россия
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	47 см
МАТЕРИАЛ	Нержавеющая сталь AISI 304
ВЫСОТА С НОЖКАМИ	34 см
ВЕС	22 кг

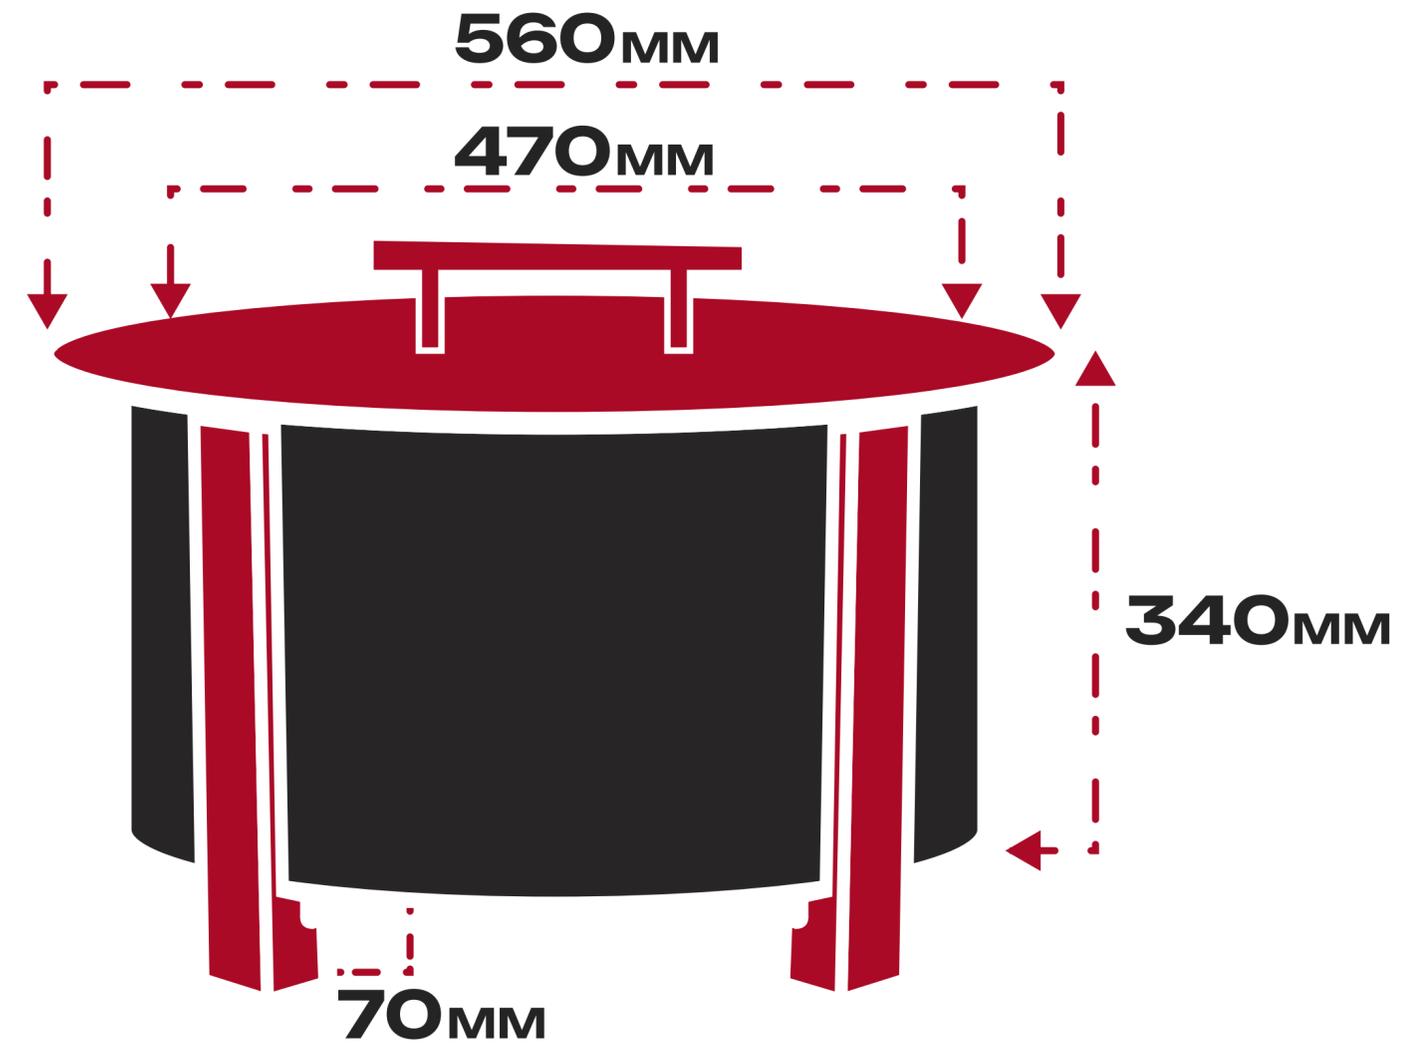

ПЕРЕВОЗКА \ ХРАНЕНИЕ \ УСТАНОВКА

Перевозка:

- Только в полностью остывшем виде
- Используйте оригинальную упаковку: коробка + пупырчатая пленка
- Зафиксируйте чашу во избежание механических повреждений

Хранение:

- В сухом, проветриваемом месте
- Для хранения на улице используйте фирменный чехол MONARX

Правила установки:

- Устанавливайте чашу только на жаростойкие и устойчивые поверхности:
 - Подходит: бетон, тротуарная плитка, утрамбованный песок, камень
 - Не подходит: газон, дерево, террасная доска, ламинат, плитка
- Минимальное расстояние до горючих предметов — 1 метр по кругу, 1.5 м вверх



MONARX —

**ОБЯЗАТЕЛЬНО
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПОДСТАВКУ-БАЗУ,
ЕСЛИ ПОВЕРХНОСТЬ
ЧУВСТВИТЕЛЬНА К
ТЕМПЕРАТУРЕ**

ПРАВИЛА ^{КРАТКО} РОЗЖИГА И ЭКСПЛУАТАЦИИ


НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ:

- АГРЕССИВНЫЕ СРЕДСТВА РОЗЖИГА С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ГОРЕНИЯ (НАПР. «КИТАЙСКИЕ БИЛЕТЫ»)

Пошаговый розжиг

1. Уложите небольшое количество растопки (лучина, бумага)
2. Сверху — небольшие поленья
3. Подожгите снизу, обеспечив доступ воздуха
4. После розжига добавляйте крупные дрова постепенно

Рекомендуемое топливо: Сухие дрова лиственных пород (дуб, ясень, берёза)

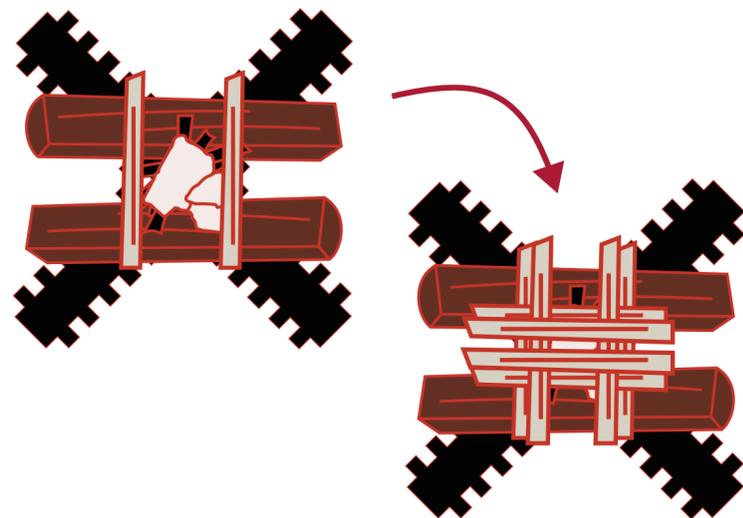

ВАЖНО

- Не перегревайте чашу (огонь не должен выходить за края чаши)
- Не заливайте водой горящую чашу — резкий перепад температуры может повредить металл
- Для тушения огня используйте крышку или дайте дровам догореть естественно


СОБЛЮДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА — ОСНОВА ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЧАШИ.

Позволяет сохранить не только внешний вид, но и функциональность, обеспечивая бездымное горение и безопасную эксплуатацию.

КОНТРОЛЬ НАГРЕВА И ТЕМПЕРАТУРА

1. Температура верхнего кольца: 450–600 °C
2. Температура наружного корпуса: 250–400 °C
3. При сильном нагреве кольцо может визуально изменить форму — это естественное поведение металла

Используйте термостойкие перчатки для взаимодействия с аксессуарами или корпусом

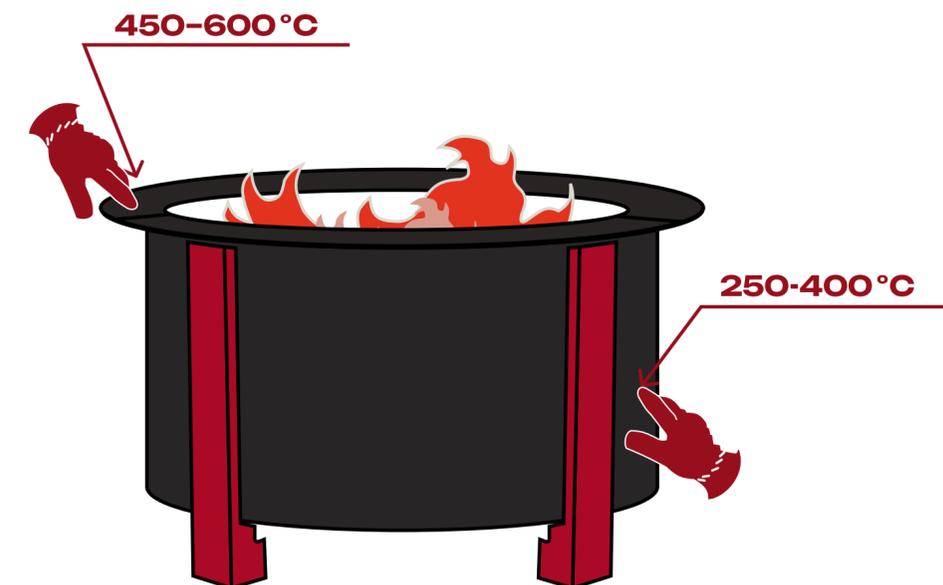


ПОЭТАПНЫЙ РОЗЖИГ ЧАШИ



1. ВЫБЕРИТЕ ТОПЛИВО


- Растопка — используйте тонкие деревянные щепки, упаковочную бумагу без краски, газету, картон без принта, тонкую стружку дерева, или специальные средства для розжига.
- Щепа — сухая древесина мягких пород (сосна, ель), расколотая на мелкие и тонкие куски.
- Основное топливо — сухие поленья лиственных пород (дуб, берёза, ясень), расколотые. Рекомендуемый диаметр — до 10 см.

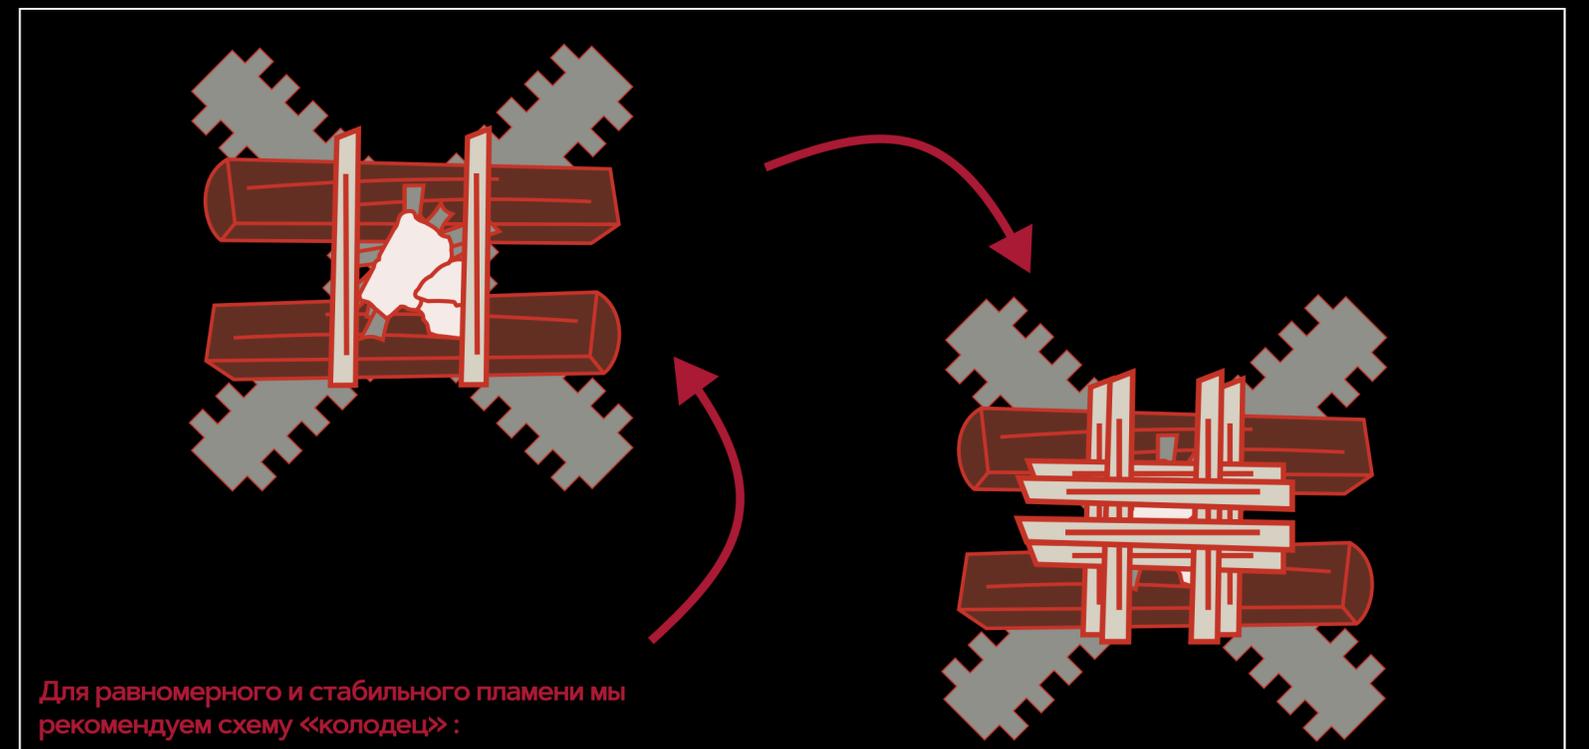

2. СЛОЖИТЕ «ШАЛАШ» ИЛИ «КОЛОДЕЦ»

- Положите два крупных полена крест-накрест на дно чаши (по диагонали над системой X-циркуляции воздуха).
- Сверху перпендикулярно положите 2 щепки.
- Внутри получившегося квадрата поместите растопку.
- Продолжайте укладывать щепки тем же способом, формируя структуру «колодца» в несколько уровней.
- Если используете бумагу или картон — можно постепенно заполнять внутреннюю часть конструкции. Если у вас готовая растопка — просто поместите её в центр.
- Верхние ряды слегка сужайте внутрь — чтобы структура лучше разгоралась и не обрушивалась.

ПОЭТАПНЫЙ РОЗЖИГ ЧАШИ

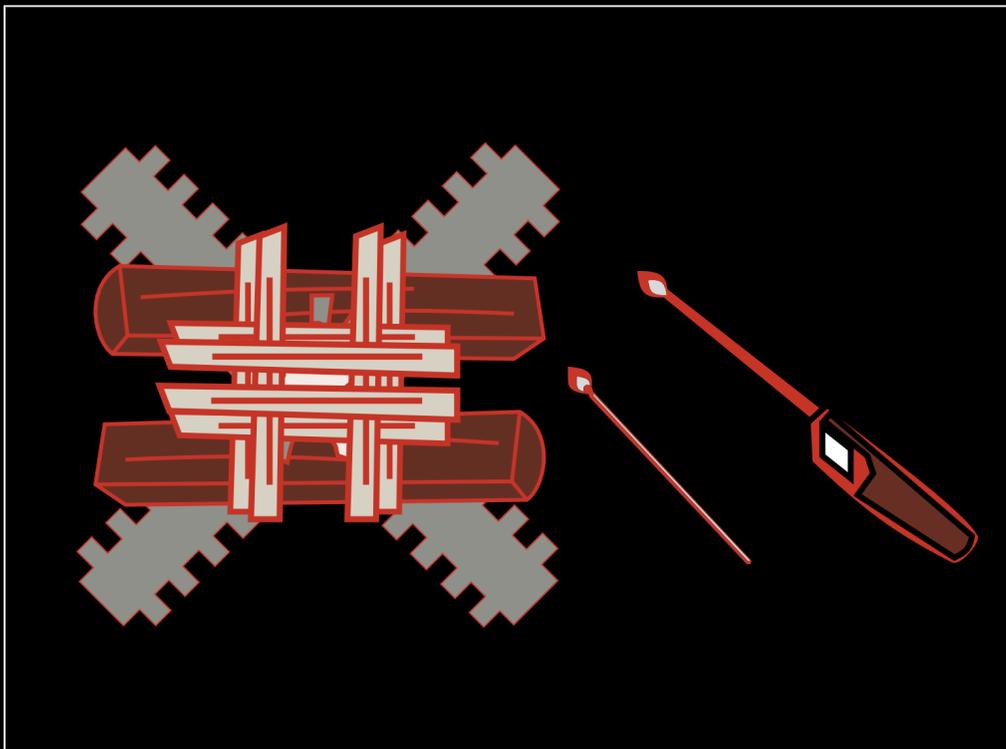

3. ЗАЖГИТЕ ОГОНЬ


- Используйте длинную спичку или зажигалку для гриля, газовую горелку, чтобы поджечь растопку в самом низу конструкции.
- ⊘ Обычные спички не рекомендуются — ими неудобно пользоваться при глубокой посадке чаши.



Как только появится устойчивое пламя, аккуратно добавляйте поленья, не разрушая первоначальную конструкцию:

4. ПОДКЛАДЫВАЙТЕ ПОЛЕНЬЯ

- Начинайте с более мелких поленьев и переходите к крупным по мере роста огня.
- Раскладывайте дрова ближе к краям чаши — это поможет пламени равномерно распределяться по всему диаметру.

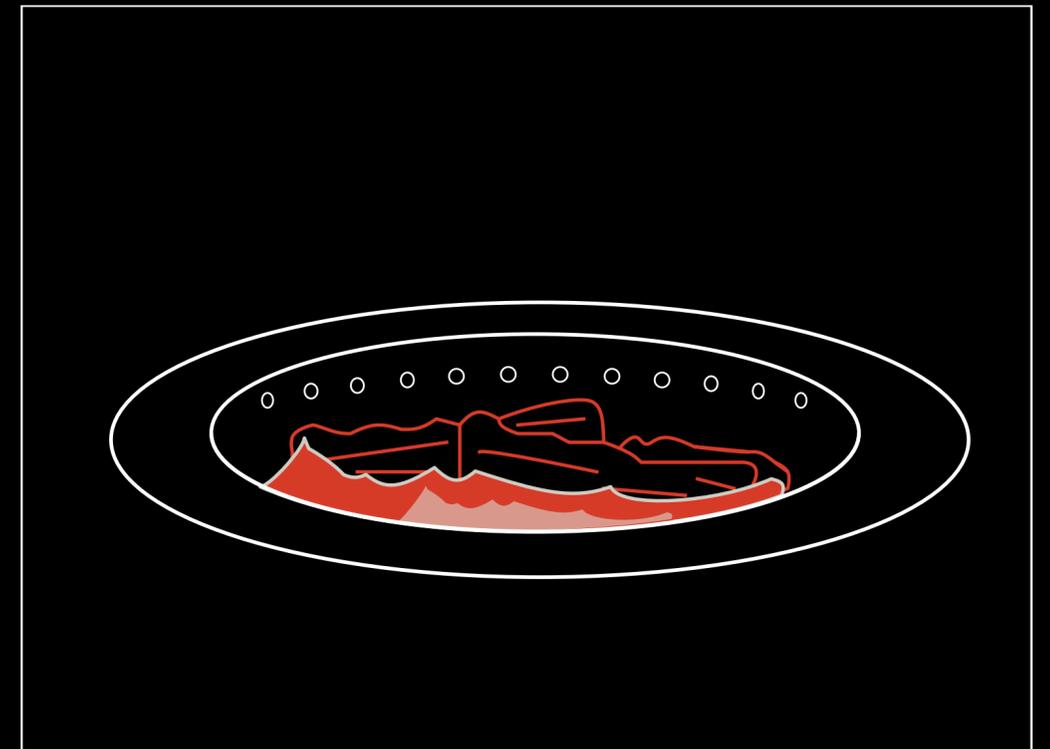

5. ДАЙТЕ ОГНЮ ДОГОРЕТЬ

- Не тушите огонь водой — дайте ему прогореть естественным образом.
- Никогда не оставляйте огонь без присмотра.
- После 4-5 розжигов очищайте чашу от золы только после полного остывания, чтобы сохранить оптимальную тягу и бездымное горение.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛА
В ПРОЦЕССЕ НАГРЕВА МЕТАЛЛ РАСШИРЯЕТСЯ. ПОЭТОМУ ВОЗМОЖНО
НЕБОЛЬШОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ВЕРХНЕГО КОЛЬЦА — ЭТО
ДОПУСТИМО И НЕ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ЧАШИ.
МЕТАЛЛ ВЕРНЁТСЯ В ПРЕЖНЮЮ ФОРМУ ПОСЛЕ ОСТЫВАНИЯ ИЛИ
ЧАСТИЧНО АДАПТИРУЕТСЯ. ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БРАКОМ.

1. Не допускайте детей и животных в радиусе не менее 1.5 метра от чаши во время горения и в течение как минимум 1–2 часов после использования — корпус и верхнее кольцо остаются горячими длительное время.
2. Не оставляйте костровую чашу без присмотра, особенно при наличии детей или животных поблизости.
3. Убедитесь, что крышка плотно закрывает зону огня после окончания использования — это предотвратит случайное возгорание и ограничит доступ кислорода.

— MONARX

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ
ИГРАТЬ С АКСЕССУАРАМИ
ОТ ЧАШИ

ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО
ЧАША — НЕ ИГРУШКА, А
ИСТОЧНИК ОГНЯ И ЖАРА.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЯДОМ
ЛЕГКО
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ
ПРЕДМЕТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ: ДЕТИ И ЖИВОТНЫЕ

